

Instructions d'Installation

Moustiquaire Enroulable pour Fenêtre

Installation facile en 3 étapes:


1er. Étape: Installez le coffre d'enroulement

Positionnez coffre d'enroulement horizontalement en haut de l'ouverture de la fenêtre, à l'extérieur de la fenêtre. Assurez-vous qu'il se trouve dans la même position que celle où vous avez pris les mesures de largeur et de hauteur.

Marquez avec un crayon l'endroit où vous devez visser les embouts de le coffre d'enroulement à droite et à gauche. Si la surface sur laquelle vous allez les visser est en brique, percez-la avec une perceuse et des mèches adaptées, utilisez des chevilles de type Fisher de 5 (ou 6 mm), et puis vissez-la.

S'il est vissé sur du bois ou de l'aluminium, il ne sera pas nécessaire d'utiliser des chevilles; utiliser des vis à bois ou en aluminium respectivement.

0

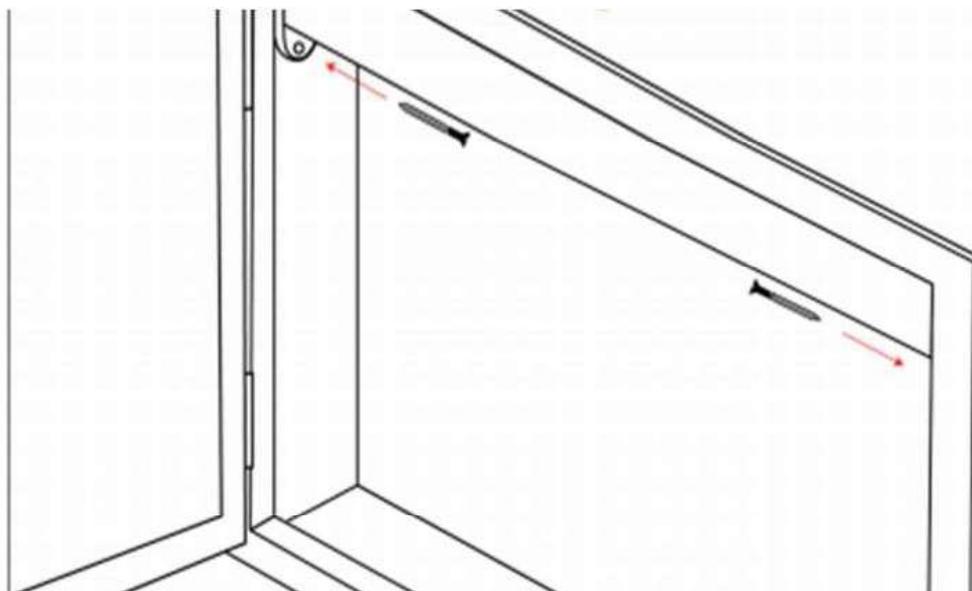


Installation facile en 3 étapes:

2ème étape: Installez les coulisses latéraux:

Insérer, selon le dessin ci-joint, la butée de fermeture dans la partie inférieure de la coulisse latéral, de manière à ce que la fermeture réglable (en plastique avec fermeture en forme de champignon) reste à l'intérieur de la maison, comme indiqué sur le dessin.

Notez que nous avons une fermeture à droite et une fermeture à gauche. Dans le cas de coulisse anti-vent, la brosse à 45° doit être placé sur les deux coulisses anti-vent vers l'extérieur et la butée de fermeture vers l'intérieur. Insérez la partie supérieure de la coulisse (en laissant la butée de fermeture déjà placée en bas et avec la fermeture réglable vers le côté intérieur) dans la languette de fixation de le coffre d'enroulement déjà installé à l'étape précédente, comme indiqué sur le dessin. Un coulisse sur le côté droit et un sur le côté gauche.

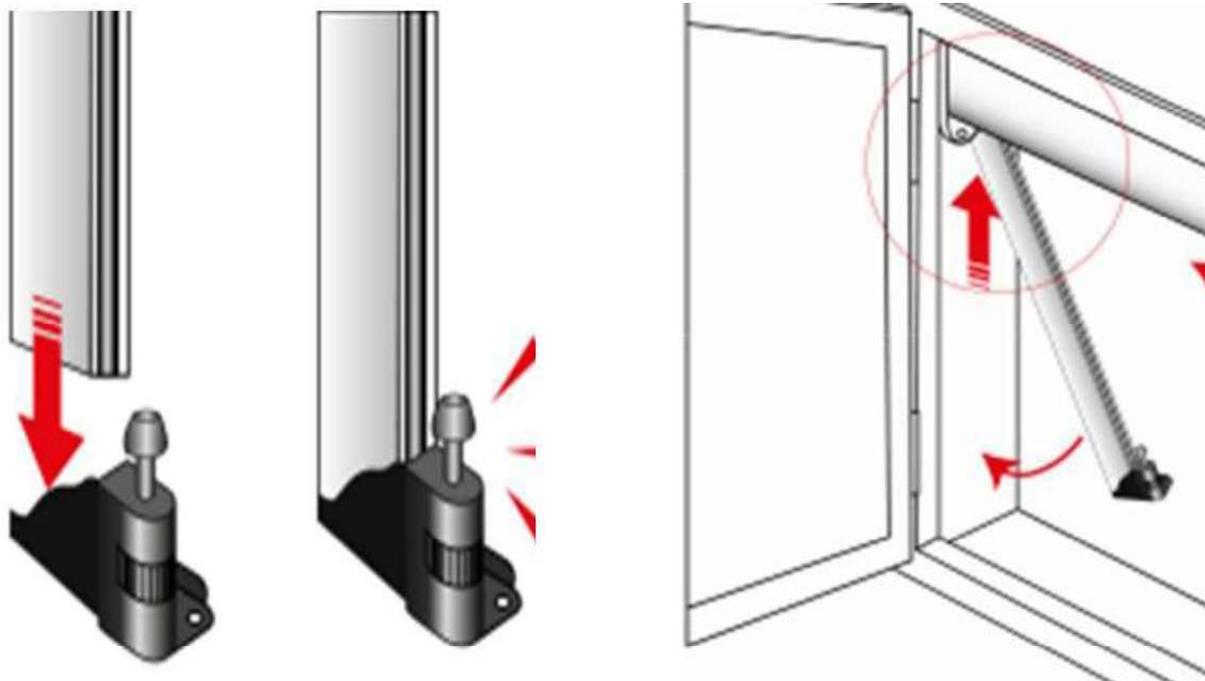

Installation facile en 3 étapes:

3ème. étape : Vissez les coulisses latéraux et ajustez les fermetures :


A l'aide d'un niveau, placez les deux coulisses latéraux parfaitement verticaux et parallèles l'un à l'autre. Si vous pouvez visser les fermetures réglables au bas de la fenêtre, faites-le et vous n'aurez pas besoin de visser les rails au mur.

Si vous ne pouvez pas, percez au préalable deux trous dans la partie inférieure des coulisses latéraux à environ 10 cm des extrémités respectives, et vissez-les au mur en respectant le niveau. Si la surface sur laquelle vous allez les visser est en brique, percez-la avec le perceuse et le foret, utilisez des chevilles de type Fisher de 5 (ou 6 mm) puis vissez-la. S'il est vissé sur du bois ou de l'aluminium, il ne sera pas nécessaire d'utiliser des chevilles ; utilisez directement des vis à bois ou à aluminium, respectivement. Enfin, ajustez les fermetures réglables comme indiqué sur le dessin pour égaliser la tension de la moustiquaire, ainsi que l'étanchéité de la brosse inférieure avec la base de la fenêtre.

Utilisation :

Pour fermer la moustiquaire, il suffit de faire glisser le profilé de poignée vers le bas en posant vos doigts sur les poignées en plastique et en fin de course elle sera fermée.

Pour ouvrir, placez les deux mains sur les poignées en plastique, appuyez immédiatement avec vos jointures tournées vers l'extérieur et la moustiquaire se détachera de la fermeture et s'ouvrira. Si vous souhaitez que l'ouverture de la moustiquaire se fasse tout en douceur, utilisez le décélérateur (option sur le bon de commande). Cela freinera la force du ressort de la moustiquaire, permettant une ouverture douce et lente.

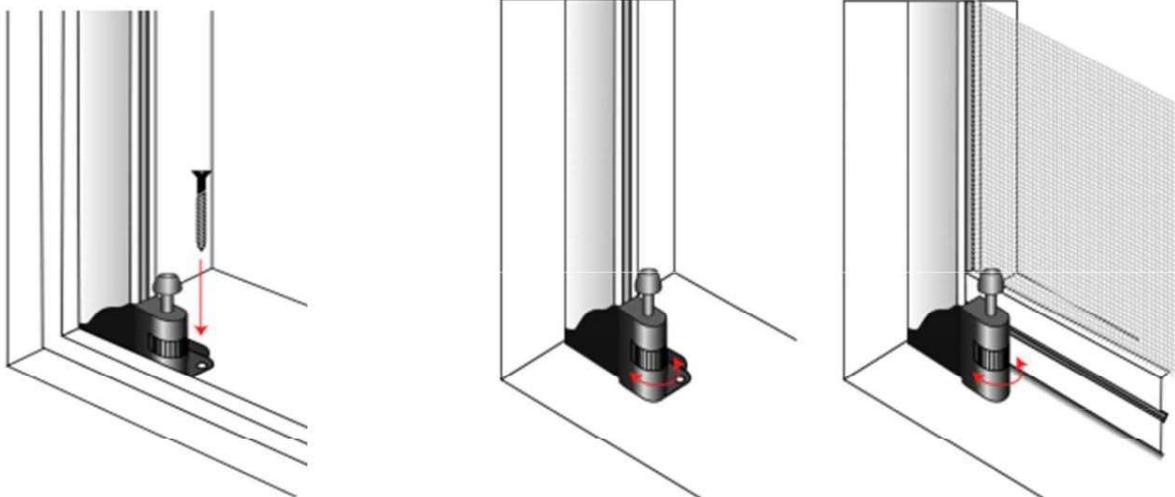

Nous concevrons la moustiquaire dont vous avez besoin en fonction de:

- **Utilisation de la moustiquaire** : fréquent, ponctuel, passage de personnes, passage de fauteuils roulants ou de poussettes.
- **Utilisation de la moustiquaire** : Protection contre les insectes, protection contre la poussière, protection contre les animaux domestiques, protection contre les petits reptiles, protection contre la pollution, protection contre les pollens, protection contre les voleurs, ventilation des cuisines et industries .
- **Espace à protéger** : chambre, cuisine, salle de bain, salon, bureau, salle à manger, pergola, gazebo, restaurant, école, crèche, hôpital, maison de retraite, porte de garage, véranda, piscine , solarium, jardin , cave, séchoir à jambon, séchoir à tabac, caravane, bungalow, bateau, cabane.
- **Environnement où il sera installé** : type de sol, type de mur, exposition aux éléments, intérieur, extérieur, passage, intérieur d'un trou, façade, sans support structurel.
- **Taille et dimensions de l'espace à protéger** : la hauteur, la largeur et la longueur détermineront le système à choisir.
- **Style et design** : dans la limite des possibilités techniques, nous devons choisir un système qui s'adapte au style et au design de l'espace à protéger. Pour cela nous disposons de plusieurs systèmes et coloris qui s'adapteront à votre style.
- **Type d'installation** : intérieure, extérieure, à l'intérieur d'une trouée, sur une façade, sol libre, sans référence structurelle, marche et combinaison fixe, cintrée ou cintrée, pré-cadre, encastré au sol uniquement, encastré intégral .
- **Matériaux de fabrication** : nous choisirons les profilés entre aluminium ou PVC, les mailles entre fibre de verre, polyamide, polyester, PET, aluminium ou inox selon la résistance nécessaire à chaque projet.
- **Budget** : nous rechercherons des options adaptées aux besoins financiers du client.